

Genesis Blower Gx0-2VN-S & Gx0-2VH-S

Before the blower is connected electrically, please set the jumpers on circuit board. Default settings are with jumpers placed in position 1 & 2. Position 3 shall not be connected.

Jumper settings

| | ON (mounted)(default) | OFF |
|-----------------------|---|---|
| Jumper 1 | Dry-blowing program activated | No dry-blowing |
| Jumper 2 | Blower runs on full speed when activated. | Blower starts at full speed and drops to low after 2 seconds. |
| Jumper 3 (Not in use) | - | - |

Functional description

Buttons

1. ON/OFF button. Press this to start/stop the blower
2. +/- button. Press and hold to increase/decrease blower speed
3. ~ button. Start/stop of pulsating mode.


Automatic stop

The blower stops automatically 30 minutes after touch has been used last time.

Dry-blowing

30 minutes after manual and automatic stop, the dry-blowing program will start. The blower starts at high speed for 2 seconds. It then falls to low speed, then slowly rises to high speed again within 30 seconds and stays there for 4.5 minutes. Under countdown and execution of the program, LED will flash if jumper 2 is mounted.

Connection diagram

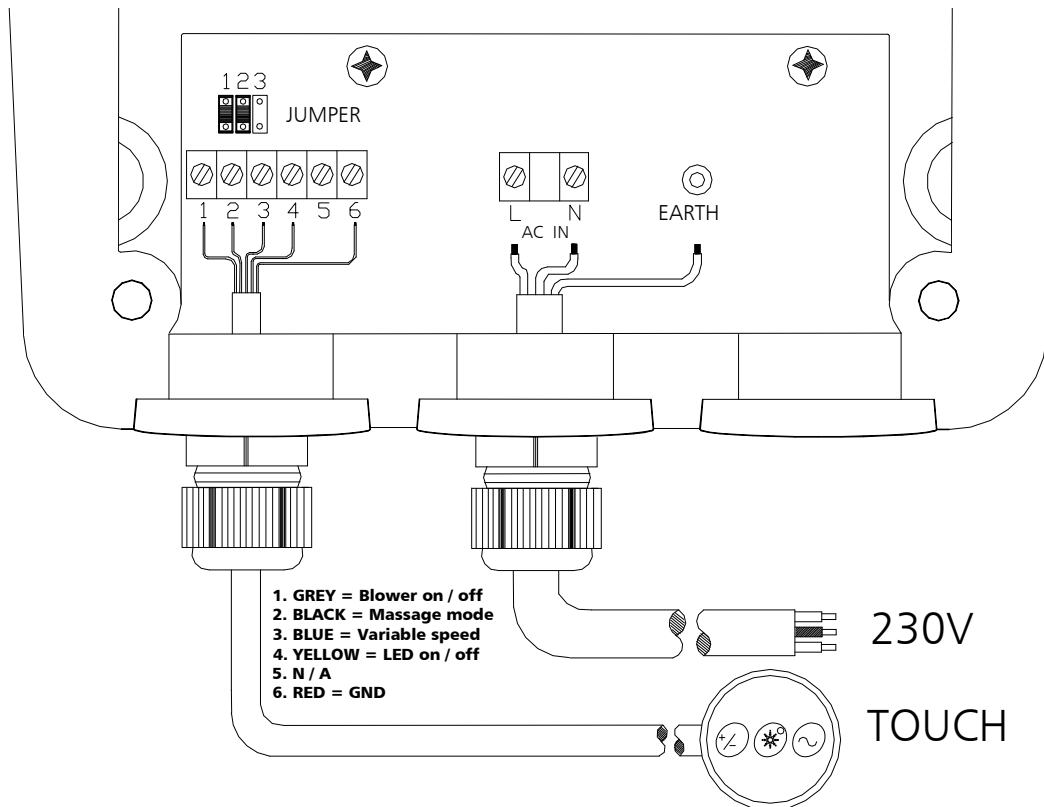

Genesis Gebläse Gx0-2VN-S & Gx0-2VH-S

Bevor Sie das Gebläse elektrisch anschließen, setzen Sie bitte die Jumper auf der Platine. Richtig angeschlossen ist das Gebläse, wenn die Jumper in Position 1 & 2 gesetzt werden. Position 3 soll nicht angeschlossen werden.

Jumper-Einstellungen

| | EIN (mounted)(default) | OFF |
|--------------------------|--|---|
| Jumper 1 | Trocken-Blas-Programm aktiviert | Kein trocken blasen |
| Jumper 2 | Gebläse läuft mit voller Geschwindigkeit wenn es eingeschaltet wird. | Gebläse startet mit hoher Geschwindigkeit und regelt nach 2 Sekunden auf niedrige Geschwindigkeit ab. |
| Jumper 3 (nicht benutzt) | - | - |

Funktionsbeschreibung

Taste

1. ON/OFF Taste. Diese Taste drücken um das Gebläse ein bzw. aus zu schalten
2. +/- Taste. Diese Taste gedrückt halten um die Geschwindigkeit des Gebläses zu senken & erhöhen.
3. ~ Taste. Diese Taste drücken um das Pulsationsprogramm ein bzw. aus zu schalten.


Automatischer Stopp

Das Gebläse schaltet automatisch aus, wenn der Benutzer die Drucklufttaste 30 Minuten nicht betätigt hat.

Trocken-Blas-Programm

30 Minuten nachdem das Gebläse ausgeschaltet wurde, startet automatisch das Trocken-Blas-Programm. Das Gebläse startet mit der höchsten Geschwindigkeit für 2 Sekunden. Dann sinkt es auf die kleinste Geschwindigkeit und beginnt von dort an innerhalb von 30 Sekunden wieder bis auf die Höchstgeschwindigkeit zu steigen um diese dann für 4 ½ Minuten zu halten. Während das Programm ausgeführt wird, blinkt die LED wenn der 2. Jumper montiert ist.

Anschlussdiagramm

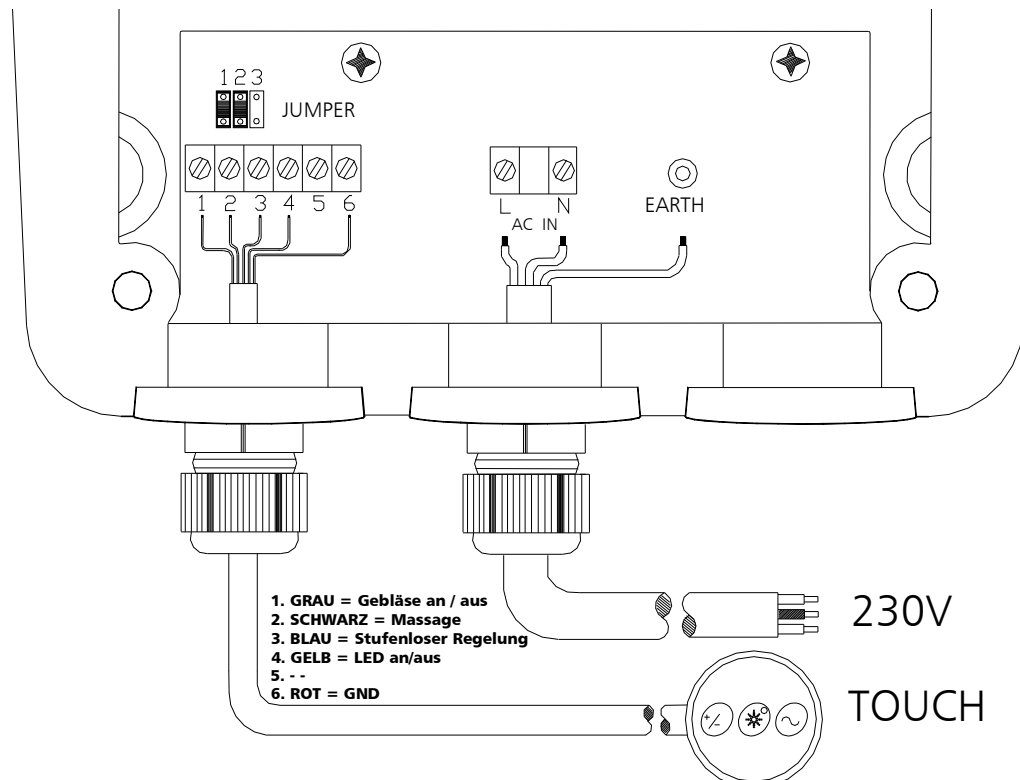

Blower Genesis Gx0-2VN-S & Gx0-2VH-S

Placer les cavaliers sur la carte du circuit avant le branchement électrique du Blower. Des cavaliers sont montés d'origine en positions 1 et 2 de la carte du circuit imprimé du blower. La position 3 ne comporte pas de cavalier.

Arrangements des cavaliers

| | ON (monté)(défaut) | OFF |
|-----------------------------|--|--|
| Cavalier 1 | Le programme du cycle de séchage activé | Pas de cycle de séchage |
| Cavalier 2 | Blower fonctionne à pleine vitesse quand activée | Blower commence à pleine vitesse et se laisse tomber au bas après 2 secondes |
| Cavalier 3 (non utilisable) | - | - |

Fonctionnement

Des boutons

1. Bouton ON/OFF: Appuyer pour démarrer/arrêter le blower.
2. Bouton +/-: Garder le bouton appuyé augmente et réduit la vitesse.
3. Bouton ~: Appuyer pour démarrer/arrêter le mode massage (le blower oscille entre vitesse haute et vitesse basse)


Arrêt automatique

Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation d'un des boutons.

Cycle de séchage

30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre à vitesse haute pendant 2 secondes. Ensuite il passe en vitesse basse avant d'accélérer progressivement pour atteindre dans une demi-minute la vitesse haute. Il reste sur ce palier pendant 4,5 minutes. Sous le compte à rebours et l'exécution du programme, la LED clignotera si le cavalier 2 est monté.

Diagramme de raccordement

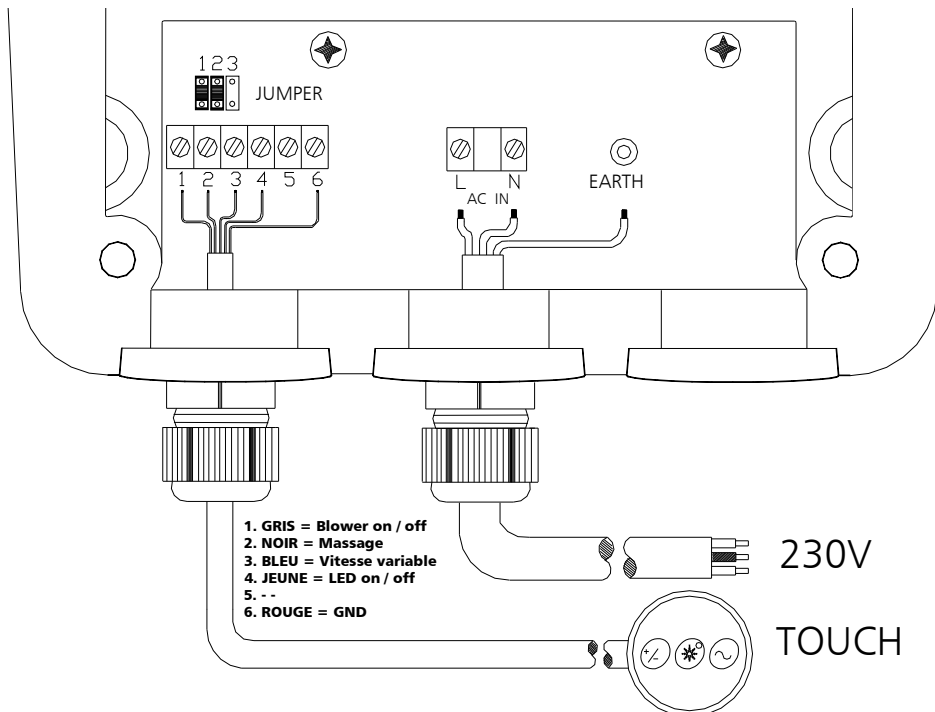

Genesis blæser Gx0-2VN-S & Gx0-2VH-S

Før blæseren sluttes til elektrisk, vælg da venligst den ønskede funktion ved hjælp af jumperne på printet. Standard er der monteret jumper i position 1 & 2. Position 3 må ikke være monteret.

Jumper settings

| | ON (monteret) | OFF |
|----------------------|---|---|
| Jumper 1 | Tørblæsning aktiv | Ingen tørblæsning |
| Jumper 2 | Blæseren kører på fuld tryk når den er sat i gang | Blæseren starter ved høj hastighed og falder så til lav hastighed efter 2 sekunder. |
| Jumper 3 (Ej i brug) | - | - |

Funktionsbeskrivelse

1. ON/OFF tast: Tryk på denne for at starte/stoppe blæseren.
2. +/- tast: Hold tasten nedtrykket og blæserhastigheden sænkes & øges.
3. ~ tast: Ved første tryk varierer blæserens hastighed kontinuerligt fra høj til lav hastighed. Næste tryk stopper massagefunktionen.

Automatisk stop

Blæseren stopper automatisk 30 min. efter brugeren har betjent en af tasterne sidste gang.

Tørblæsning

30 min. efter manuel eller automatisk stop vil blæseren opstarte tørblæsningsfunktionen. Blæseren starter ved høj hastighed i 2 sekunder. Herefter falder hastigheden til lav hastighed hvorfra den langsomt i løbet af ½ min. vil stige til høj hastighed igen. Denne hastighed holdes herefter i 4,5 min. Under nedtælling og udførelse af programmet, vil LED'en blinke som indikation, hvis jumper 2 er monteret.

Tilslutningsdiagram

