Guía Rápida de Instalación Para el Equipo de la Aplicación bwa™ - BP500/600

HERRAMIENTAS NECESARIAS

– Un desarmador Phillips



¡ADVERTENCIA!

Por favor contacte a un eléctrico o su técnico de spa local para instalar el conector Wi-Fi por usted. **NO HABRA EL SISTEMA DE LA BASPA Y TERA NI TRATE DE INSTALAR EL CONECTOR WI-FI USTED MISMO.** La alta tensión eléctrica le puede lastimar o causar la muerte.


Paso 1



 Utilice un desarmador phillips para remover los 2 tornillos superiores que sujetan la cubierta del sistema en su lugar.

Paso 2



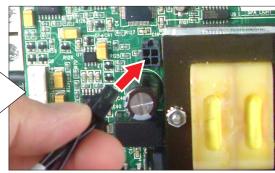

– Introduzca el cable -Y(25657) en el conector del panel C14.

Paso 3



– Introduzca el cable Wi-Fi de Balboa en el primer extremo del cable - Y (25657) en el conector del panel.



 Introduzca su panel de control en el segundo extremo del cable - Y-Cable en el conector del panel.

Paso 4



 Remueva 1 tornillo para abrir el sujetador del alambre/cable.




- Coloque el cable de Wi-Fi y el control del panel dentro del sujetador del alambre/cable.

Paso 5



 Introduzca el sujetador de plástico y el tornillo de nuevo en su lugar. Asegúrese que los 2 cables de alambre estén seguros en su lugar.

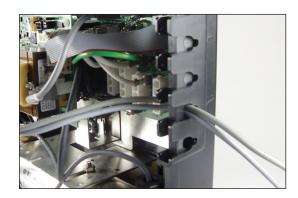

- Close up shot of how the 2 wires should look.
- Close the Control Panel System cover and secure the 2 top screws.
 ¡USTED HA TERMINADO!

Así es como los su sistema cables se debe ver cuando usted ya ha terminado.

